

SMART Board® 6000 sērija




SMART Board® 6000 sērijas interaktīvie displeji ir jūsu klases centrs. Iebūvētais procesors bez personālā datora nodrošina piekļuvi sadarbības rīkiem ar vienu pieskārienu, ieskaitot tāfeli, ekrāna bezvadu koplietošanu un tīmekļa pārlūku. Nav nepieciešami vadi, kabeli vai programmatūra un manuāli aparatūras programmu atjauninājumi.

Displeja ieslēgšana

Ja ir iespējota klātbūtnes noteikšana un opcija Ieslēgt displeju, displejs ieslēdzas, kad lietotāji pirmo reizi ieiet telpā.

Ja ir iespējota opcija Wake to Touch, pieskaroties ekrānam, displejs ieslēdzas.


Pretējā gadījumā varat ieslēgt displeju, nospiežot gaidstāves pogu priekšējā vadības panelī .

Sākuma ekrāna izmantošana

Sākuma ekrānā tiek parādīti jaunākie faili un iecienītās lietotnes un faili. Sākuma ekrānā atveriet lietotņu bibliotēku, lai piekļūtu baltā tāfeles, SMART Notebook® Player un pārlūka lietotnēm.

Sākuma ekrānā varat arī atvērt Screen Share, failu bibliotēku un iestatījumus.

Lai parādītu sākuma ekrānu

Ekrāna apakšā pieskaroties pogai Sākums (Home) .

SMART Notebook Lasītājs

Izmantojiet SMART Notebook Lasītāju, lai:


- Startētu Balto tāfeli no lietotņu bibliotēkas
- Skatītu, rakstītu un dzēstu piezīmes
- Atvērtu, apskatītu un mijiedarbotos ar SMART Notebook lietotnes datnēm.
- Demonstrētu SMART lab™ aktivitātes

Varat arī instalēt lietotni Notebook Player savā iOS vai Android™ ierīcē, lai apskatītu un kontrolētu SMART Notebook datnes no viedierīces.


Lai startētu Baltās tāfeles režīmu

Atveriet failu bibliotēku un pieskaroties  **New Whiteboard**.


PADOMS

Alternatīvi, jūs varat sākt tāfeles lietošanu kapp tāfeles lietotnē, atverot lietotņu bibliotēku un pieskaroties  **kapp Whiteboard**.

Lai rakstītu ar digitālo tinti

1. Paņemiet displeja rakstāmrīku.
2. Pieskaroties  un atlasiet tintes opcijas.
3. Lietojiet rakstāmrīku, lai rakstītu ar digitālo tinti.
4. Noliekat rakstāmrīku displeja turētājā.

Lai dzēstu digitālo tinti

Pārvietojiet rakstāmrīka dzēsēju (otru galu)  pāri digitālai tinte, kuru vēlaties izdzēst.

VAI

Pārvietojiet dūri vai plaukstu pāri digitālai tinte, kuru vēlaties izdzēst.



Lai pārvietotu digitālās tintes objektu

Pieskaroties digitālās tintes objektam ar pirkstu, tad velciet un nometiet to vajadzīgajā vietā.



SMART®

SMART Board 6000 sērija

SMART Notebook Lasītājs

Lai atvērtu USB atmiņā saglabātās SMART Notebook datnes

1. Nokopējiet SMART Notebook datnes no Jūsu datora uz USB atmiņu.
2. Ievietojiet USB atmiņu USB ligzdā pieslēgvietu panelī, kas atrodas kreisajā displeja sānā
3. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
4. Pieskarieties USB datnes (USB Files).
5. Izvēlieties datni, kuru vēlaties atvērt.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Share To Board

1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
Parādās četrus ciparus kods.
2. Uz datora atveriet SMART Notebook datni, kuru Jūs vēlaties koplietot, un izvēlaties Fails > Koplietot... (File > Share).
3. Klikšķiniet Koplietot ar SMART tāfeli (Share with a SMART Board).
4. Klikšķiniet PIEVIENOT TĀFELES (ADD BOARDS), ievadiet četrus ciparus kodu kas redzams displejā, un tad klikšķiniet Pievienot (Connect).
VAI
Atlasiet displeju, ar kuru vēlaties koplietot failu, un pēc tam noklikšķiniet uz Koplietot tagad (Share Now).
5. Displejā atlasiet datnes sīkattēlu, lai atvērtu to.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Print to Board

Skatīt [Koplietot ar Notebook Player aplikāciju](#).

PADOMS

Jūs varat izmantot šādus rīkus, lietojot SMART Notebook lasītāju:



Atgriezies uz iepriekšējo ekrāna skatu.



Mainīt pildspalvas veidu, tintes līnijas biezumu un krāsu.



Atlasīt digitālās tintes un citus objektus.




Pievienot jaunu lapu.



Pārskatīt un kārtot lapas.

Priekšējais kontrolpanelis

Priekšējais kontrolpanelis satur displeja vadības pogas: Ieslēgt/Izslēgt (Standby), Ievades signāla izvēle (Input Select), Klusums (Mute), Skatīt/Klusāk un ekrāna displeja izvēlnes pogas.

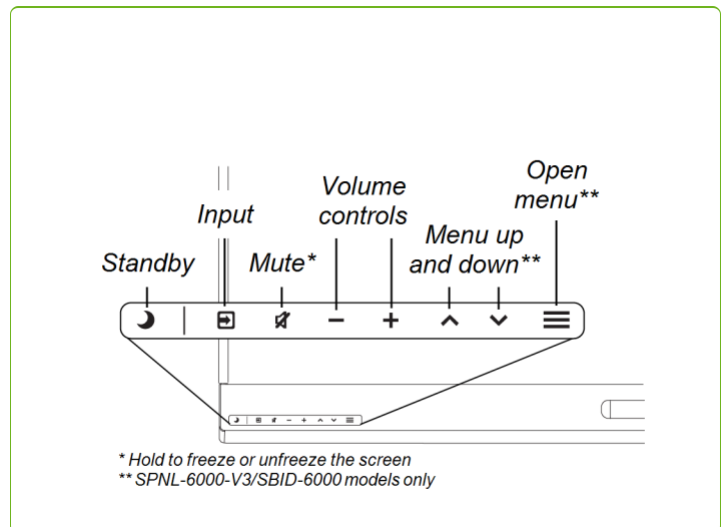

Pārlūks

Jūs varat lietot pārlūku (Browser) lai skatītu interneta lapas uz displeja.

Lai lietotu pārlūku (Browser)

1. Atveriet lietotņu bibliotēku (Apps Library) Klikšķiniet uz Pārlūks (**Browser**).
2. Izmantojiet pārlūku, tāpat kā datorā vai mobilajā ierīcē izmantotu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Anotācijas un ekrāna tvērumi

Izmantojot lietotni Pārlūks vai Ekrāna koplietošanas lietotni, varat rakstīt vai izmantot piezīmju slāni un saglabāt ekrānuzņēmumu datņu bibliotēkā (Files Library).

Lai rakstītu vai zīmētu anotāciju slāni

1. Paņemiet vienu no displeja rakstāmrīkiem.
2. Izmantojiet rakstāmrīku, lai rakstītu vai zīmētu ar digitālo tinti.
3. Pieskarieties Aizvērt (Close) vai Atpakaļ (Back) komandu joslā.
4. Pieskarieties Saglabāt (Save) lai saglabātu ekrāntvērums datņu bibliotēkā (Files Library).

VAI

Pieskarieties Atmest (Discard) lai atmestu ekrāntvērums un atgrieztos lietotnē.

Lai atvērtu saglabātos ekrāntvērums


1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
2. Atlasiet ekrāntvērums, pieskaroties ekrāntvērums sīkattēlam.

SMART Board 6000 sērija

Intel® Compute Card pievienošana


Modeļiem SPNL-6365-V3/SBID-6365, SPNL-6365-V2, un SPNL-6375 komplektā ietilpst Intel datora karte (Intel Compute Card). Ievietojiet Intel datora karti iQ ierīces spraudnī un tad lietojiet Intel datora kartē esošo Windows® 10 operētājsistēmu uz displeja.


Lai skatītu Intel datora kartes ievadi

Nospiediet ievades izvēles pogu  priekšējā vadības panelī, līdz ir atlasīta *Compute Card*.

Datoru un citu ievades avotu pievienošana

Displejam var pievienot telpas datoru, viesu klēpjdatorus un citus ievades avotus.

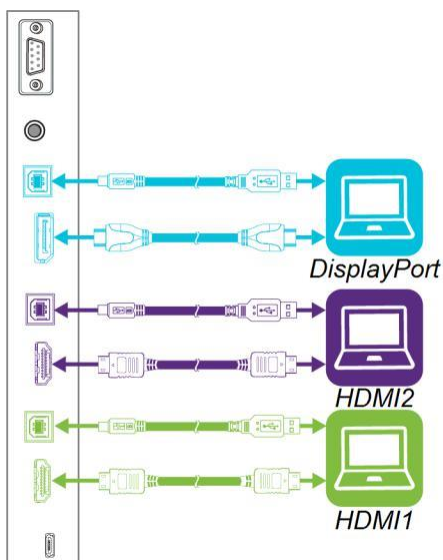

Kad esat savienojis datorus un citus ievades avotus ar displeju, pārslēdzieties uz tiem, priekšējā vadības panelī nospiežot ievades izvēles pogu , līdz ir atlasīts HDMI1, HDMI2 vai DisplayPort.





PIEZĪME

Ja jums ir vecāka modeļa iQ ierīce (AM30), datoru var pievienot ierīcei un, lietojot aplikāciju levade (Input), skatīt datora signālu.

Ekrāna kopīgošana (Screen Share)


Jūs varat bez vadiem demonstrēt saturu no datora un mobilās ierīces uz displeja, lietojot Ekrāna kopīgošanu (Screen Share).

Screen Share atbalsta sekojošas ierīces:

-  Chromebook™ piezīmdatori, lietojot Google™ Cast Chrome™ pārlūka papildinājumu
-  Windows® datori, lietojot Miracast*, Google Cast Chrome pārlūka papildinājumu vai AirParrot
-  Mac datori un iOS ierīces, lietojot AirPlay
-  Android™ ierīces, lietojot Cast Screen

* Tikai Windows 10 un Windows 8.1 operētājsistēmās

Lai lietotu Screen Share

- Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai  Screen Share.
- Koplietojiet datora vai mobilās ierīces ekrānu, ievērojot norādījumus, kas norādīti sadaļā [Using Screen Share](#).

Displeja iztīrīšana

Kad displeja lietošana ir pabeigta, atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Clean Up** lai iztīrītu displeju nākamajam lietotājam.

Vairāk informācijas

Lai iegūtu papildinformāciju par SMART Board 6000 sērijas interaktīvajiem displejiem, ejiet uz norādīto saiti vai skenējiet QR kodu.

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard6000



Vairāk informāciju iegūsiet, apmeklējot education.smarttech.com
For more training, visit smarttech.com/training

© 2017–2019 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Google, Android, Chrome and Chromebook are trademarks of Google Inc. All other third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. Contents are subject to change without notice. 04/2019.