


SMART Board® 7000 sērija



The SMART Board® 7000 sērijas interaktīvie displeji ir jūsu klases centrs. Iebūvētais procesors bez personālā datora nodrošina piekļuvi sadarbības rīkiem ar vienu pieskārienu, ieskaitot tāfeli, ekrāna bezvadu koplietošanu un tīmekļa pārlūku. Nav nepieciešami vadi, kabeļi vai programmatūra un manuāli aparātūras programmu atjauninājumi.

Displeja ieslēgšana


Displeja sensors var noteikt cilvēkus, kas atrodas tuvāk par 5 metriem, laikā, kad displejs izslēgts. Kad sensors uztvēris cilvēkus, displejs kļūst gatavs ātrai ieslēgšanai. Lai ieslēgtu displeju, vadības panelī nospiediet barošanas pogu  vai paņemiet pildspalvu vai dzēsēju.

Sākuma ekrāna izmantošana

Sākuma ekrānā tiek parādīti jaunākie faili un iecienītās lietotnes un faili. Sākuma ekrānā atveriet lietotņu bibliotēku (Apps Library), lai piekļūtu baltā tāfeles, SMART Notebook® Lasītāja un pārlūka lietotnēm.

Sākuma ekrānā varat arī atvērt ekrāna kopīgošanu (Screen Share), failu bibliotēku (Files Library) un iestatījumus.

Lai parādītu sākuma ekrānu

Ekrāna apakšā pieskarieties pogai Sākums (Home) .

SMART Notebook Lasītājs

Izmantojiet SMART Notebook Lasītāju, lai:


- Startētu Balto tāfeli no lietotņu bibliotēkas
- Skatītu, rakstītu un dzēstu piezīmes
- Atvērtu, apskatītu un mijiedarbotos ar SMART Notebook lietotnes datnēm.
- Demonstrētu SMART lab™ aktivitātes

Varat arī instalēt lietotni Notebook Player savā iOS vai Android™ ierīcē, lai apskatītu un kontrolētu SMART Notebook datnes no viedierīces.


Lai startētu Baltās tāfeles režīmu

Atveriet failu bibliotēku un pieskarieties  **New Whiteboard**.

PADOMS


Alternatīvi, jūs varat sākt tāfeles lietošanu kapp tāfeles lietotnē, atverot lietotņu bibliotēku un pieskaroties  **kapp Whiteboard**.

Lai rakstītu ar digitālo tinti

1. Paņemiet displeja rakstāmrīku.
2. Pieskarieties  un atlasiet tintes opcijas.
3. Lietojiet rakstāmrīku, lai rakstītu ar digitālo tinti.
4. Novietojiet rakstāmrīku atpakaļ, lai tas uzlādētos.

Lai dzēstu digitālo tinti

Pārvietojiet rakstāmrīka dzēsēju (otru galu) pāri digitālai tintei, kuru vēlaties izdzēst.



VAI

Pārvietojiet dzēsāmrīku pāri digitālai tintei, kuru vēlaties dzēst.



VAI

Pārvietojiet dūri vai plaukstu pāri digitālai tintei, kuru vēlaties izdzēst.



Lai pārvietotu digitālās tintes objektu

Pieskarieties digitālās tintes objektam ar pirkstu, tad velciet un nometiet to vajadzīgajā vietā.



SMART Board 7000 sērija

SMART Notebook Lasītājs

5. Nokopējiet SMART Notebook datnes no Jūsu datora uz USB atmiņu.
6. Ievietojiet USB atmiņu USB ligzdā pieslēgvietu panelī, kas atrodas kreisajā displeja sānā
7. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
8. Pieskarieties USB datnes (USB Files).
9. Izvēlieties datni, kuru vēlaties atvērt.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Share To Board


1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
Parādās četrus ciparu kods.
2. Uz datora atveriet SMART Notebook datni, kuru Jūs vēlaties koplietot, un izvēlaties Fails > Koplietot... (File > Share).
3. Klikšķiniet Koplietot ar SMART tāfeli (Share with a SMART Board).
4. Klikšķiniet PIEVIENOT TĀFELES (ADD BOARDS), ievadiet četrus ciparu kodu kas redzams displejā, un tad klikšķiniet Pievienot (Connect).
VAI
Atlasiet displeju, ar kuru vēlaties koplietot failu, un pēc tam noklikšķiniet uz Koplietot tagad (Share Now).
5. Displejā atlasiet datnes sīkattēlu, lai atvērtu to.

Lai atvērtu SMART Notebook datnes lietojot Print to Board

Skatīt [Koplietot ar Notebook Player aplikāciju](#).

Ērtības panelis

Ērtības panelī ir pogas displeja ieslēgšanai un izslēgšanai, skaļuma kontrolei, ekrāna iesaldēšanai un atsaldēšanai, kā arī ekrāna aizklāja parādīšanai un paslēpšanai. Tajā ietilpst arī USB atmiņas ierīču savienotāji un datora vai cita avota signāla pieslēgvietas.

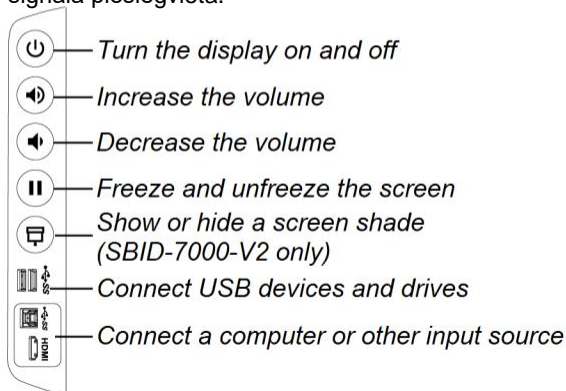

Pārlūks

Jūs varat lietot pārlūku (Browser) lai skatītu interneta lapas uz displeja.

Lai lietotu pārlūku (Browser)

1. Atveriet lietotņu bibliotēku (Apps Library) Klikšķiniet uz Pārlūks (**Browser**).
2. Izmantojiet pārlūku, tāpat kā datorā vai mobilajā ierīcē izmantotu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Anotācijas un ekrāna tvērumi

Izmantojot lietotni Pārlūks vai Ekrāna koplietošanas lietotni, varat rakstīt vai izmantot piezīmju slāni un saglabāt ekrānuzņēmumu datņu bibliotēkā (Files Library).

Lai rakstītu vai zīmētu anotāciju slāni

1. Paņemiet vienu no displeja rakstāmrīkiem.
2. Izmantojiet rakstāmrīku, lai rakstītu vai zīmētu ar digitālo tinti.
3. Pieskarieties Aizvērt (Close) vai Atpakaļ (Back) komandu joslā.
4. Pieskarieties Saglabāt (Save) lai saglabātu ekrāntvērumu datņu bibliotēkā (Files Library).

VAI

Pieskarieties Atmest (Discard) lai atmestu ekrāntvērumu un atgrieztos lietotnē.

Lai atvērtu saglabātos ekrāntvērumus

1. Atveriet datņu bibliotēku (Files Library).
1. Atlasiet ekrāntvērumu, pieskaroties ekrāntvēruma sīkattēlam.

PADOMS

Jūs varat izmantot šādus rīkus, lietojot SMART Notebook lasītāju:


- Atgriezies uz iepriekšējo ekrāna skatu.
- Mainīt pildspalvas veidu, tintes līnijas biezumu un krāsu.
- Atlasīt digitālās tintes un citus objektus.
- Pievienot jaunu lapu.
- Pārskatīt un kārtot lapas.

SMART Board 7000 sērija


Signālu ievade


Jūs varat izmantot pieslēgvietu paneli displeja aizmugurē vai ērtības paneli, lai pievienotu telpas datoru, viesu klēpj datorus un citus ievades avotus..

Pieslēgvietu panelis

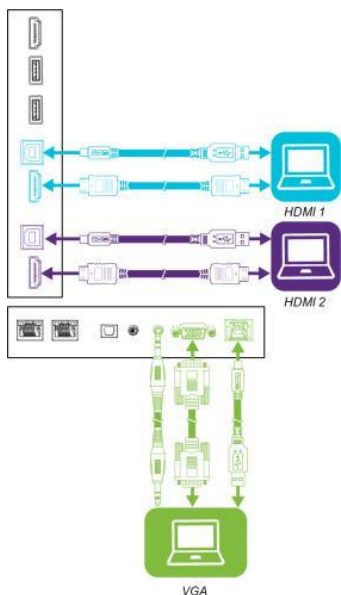

Ērtības panelis

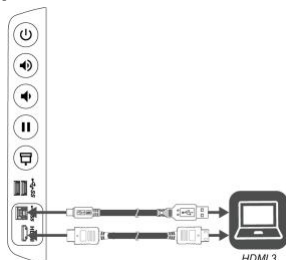


Pēc datora vai cita signāla avota pievienošanas displejam, pārslēdzieties starp šiem ievades avotiem, sākot ekrānā, pieskaroties ikonai  (Input), un pēc tam atlasot ievades avotu.

Iegultā Windows® 10 lietošana

Ja displeja piederumu slotā ir uzstādīta ierīce AM50 ar Intel® Compute Card, displejā varat izmantot iegulto Windows 10.

Iegultā Windows 10 izmantošana

1. Sākuma ekrānā pieskaroties ikonai Ievade  (Input).
2. Pieskaroties iegultajam Windows 10 sīkattēlam.

For more information, visit smarttech.com For more training, visit smarttech.com/training





© 2018–2019 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Google, Android, Chrome and Chromebook are trademarks of Google Inc. All other third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. Contents are subject to change without notice. 06/2019.

smarttech.com/kb/171162

Ekrāna kopīgošana (Screen Share)


Jūs varat bez vadiem demonstrēt saturu no datora un mobilās ierīces uz displeja, lietojot Ekrāna kopīgošanu (Screen Share).

Screen Share atbalsta sekojošas ierīces:


-  Chromebook™ piezīmdatori, lietojot Google™ Cast Chrome™ pārlūka papildinājumu
-  Windows® datori, lietojot Miracast*, Google Cast Chrome pārlūka papildinājumu vai AirParrot
-  Mac datori un iOS ierīces, lietojot AirPlay
-  Android™ ierīces, lietojot Cast Screen

* Tikai Windows 10 un Windows 8.1 operētājsistēmās

Lai lietotu Screen Share

1. Sākuma ekrānā pieskaroties ikonai  Screen Share.
2. Koplietojiet datora vai mobilās ierīces ekrānu, ievērojot norādījumus, kas norādīti sadaļā [Using Screen Share](#).

Displeja iztīrīšana

Kad displeja lietošana ir pabeigta, atveriet sākuma ekrānu un pieskaroties  (Clean Up), lai iztīrītu displeju nākamajam lietotājam.

After you've finished using the display, show the Home screen and tap **Clean Up** to clean up the display for the next user.

More information

For more information about the SMART Board 7000 series interactive displays, browse to the following page or scan the QR code.

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000



© 2018–2019 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Google, Android, Chrome and Chromebook are trademarks of Google Inc. All other third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. Contents are subject to change without notice. 06/2019.

smarttech.com/kb/171162